



TERRASOFT[®] | RUBBERSTOP

De Terrasoft Rubberstop is door het flexibele materiaal perfect geschikt voor bekleding van binnen of buiten verkeersruimtes. Het grote volume-element van puur rubbergranulaat is het ideale alternatief voor opstanden van beton en kan indien nodig zelfs achteraf op bestaande oppervlakken worden gemonteerd. Wanneer de band contact maakt, wordt het voertuig zachtjes afgeremd. Doordat de Rubberstop stevig in de grond verankerd is, blijft hij altijd op zijn plaats en zorgt voor een duurzame bescherming. Dit product kan ook worden gebruikt als stopwig. Hiervoor wordt de Terrasoft Rubberstop op de gewenste afstand aan de ondergrond geschroefd of selectief verlijmd, waardoor een veilige benadering van muren mogelijk wordt.




VOORDELEN

Eenvoudige en snelle montage, ook op bestaande opstanden

- kan ook in bochten worden geïnstalleerd
- flexibel verkeersregelsysteem
- gemaakt van hooggecomprimeerd SBR-rubbergranulaat

TOEPASSING

In garages of parkeergarages, maar ook in ondergrondse garages leidt de Terrasoft Rubberstop voertuigen veilig door in- en uitgangen. Daar biedt het bescherming tegen beschadigingen aan velgen en banden. Als startdrempel kan hij op alle parkeerterreinen gebruikt worden.

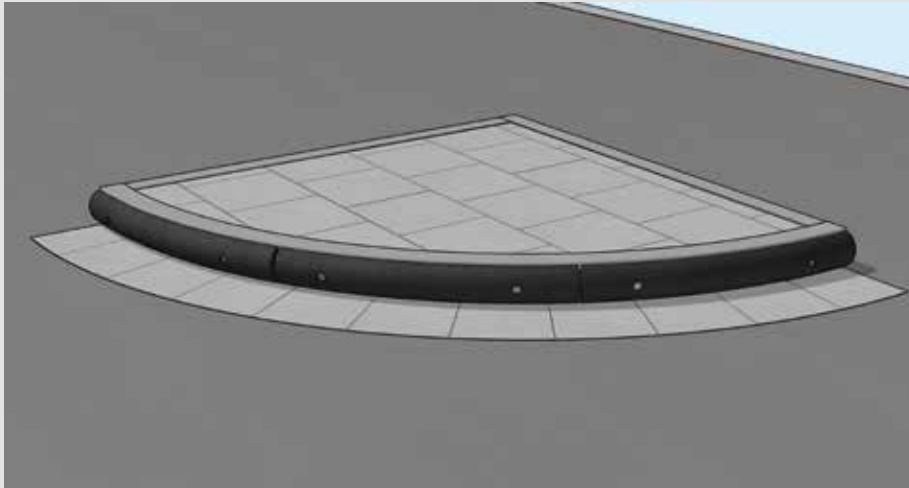

Verlijmen en schroeven van de Terrasoft Rubberstop op een bestaande behuizing, hier aan de hand van het voorbeeld van een verkeerseiland.

INSTALLATIEINSTRUCTIES

Om banden en velgen perfecte bescherming te bieden, worden de Terrasoft Rubberstop aan bestaande trottoirbanden vastgeschroefd. Het materiaal is zowel flexibel als zeer stabiel, waardoor rondingen zeer goed te realiseren zijn.

Voor extra stabilisatie kunnen de Terrasoft Rubberstops puntverlijmd worden.

Vorbereiding van de ondergrond:

Zorg ervoor dat de lijm-oppervlakken vrij zijn van olie, vet en andere resten, zoals verf, rubberen schuurdeeltjes enz.

Plaats nu het element op het voorbereide oppervlak.

Opmerkingen over selectief lijmen:

Prik het membraan in het schroefdraadgedeelte van de lijmpatroon en schroef het uitgesneden kunststof mondstuk erop. Verwijder met een schroevendraaier de bodemplaat van de patroon en plaats deze in het handmatige of pneumatische pistool.

De verlijming vindt plaats op de geheel gereinigde ondergrond door middel van lijmstippen op de onderzijde van de Rubberstop.

De ondergrond- en omgevingstemperatuur moeten minimaal 5° C zijn. De elementen mogen alleen bij droog weer verlijmd worden. Lijmpatronen mogen niet beneden de 10°C worden bewaard.

Kleur



antraciet

Specificaties

